

Snelstart Handleiding


ZRH12 afstandsbediening

FAKRO®


't mooiste Licht
VAN VANDAAG EN MORGEN

1. Toevoegen apparaat aan ZRH12


Check vooraf altijd of het programmeerlampje bij (P) op het product (bijv. dakraam) continu brand. Is dat niet zo, ga dan naar **4. Algemeen**.

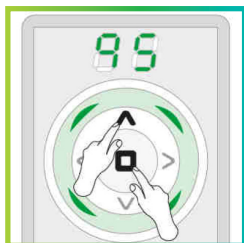


Druk exact tegelijk op omhoog **A** + **STOP** □ **totdat de configuratiemodus verschijnt.**

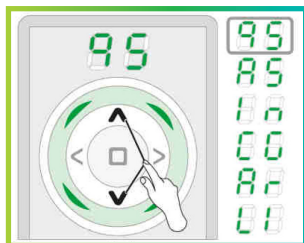


Selecteer vervolgens met pijl **omhoog**/ **omlaag**: **QS (quick start)**.

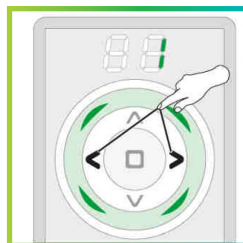

Selecteer met de pijl links/ rechts de groep waarin je het product wilt toevoegen.

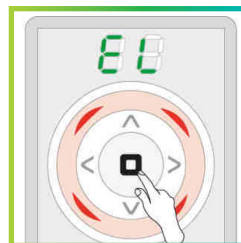


Bevestig met de keuze met **STOP** □.

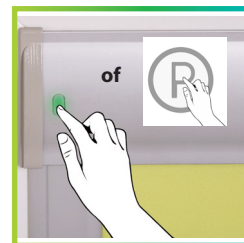


Druk binnen **30 sec. 2x 0,50sec.** op de programmeerknop.

Om meerdere producten tegelijk te bedienen met de **ZRH12** voeg je deze toe met **"quick start"** in dezelfde groep.
Om meerdere producten apart te bedienen met de **ZRH12** voeg je deze toe met **"quick start"** in verschillende groepen.


2. Verwijderen van apparaat uit het netwerk

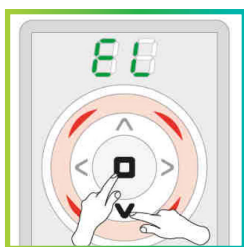


Druk exact tegelijk op omhoog **V** + **STOP** □ **totdat de configuratiemodus verschijnt.**

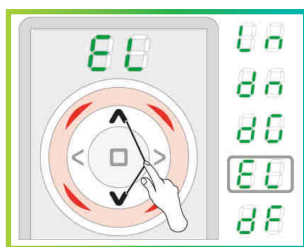

Selecteer vervolgens met pijl **omhoog**/ **omlaag**: **EL (Exclude)**.

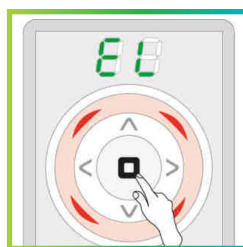


Bevestig met de keuze met **STOP** □.

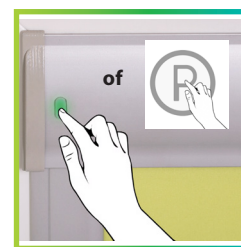


Druk binnen **30 sec. 2x 0,50sec.** op de programmeerknop.


3. Resetten van de ZRH12:

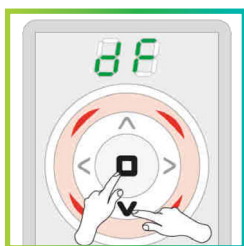

Druk exact tegelijk op omlaag **V** + **STOP** □ **totdat de configuratiemodus verschijnt.**

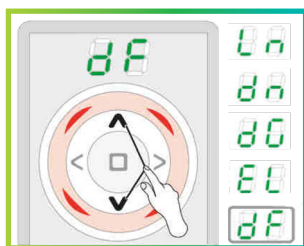


Selecteer vervolgens met pijl **omhoog**/ **omlaag**: **df (Default)**

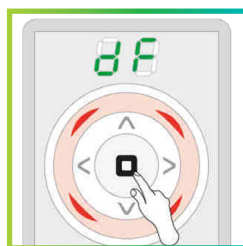


Bevestig met de keuze met **STOP** □.


4. Algemeen

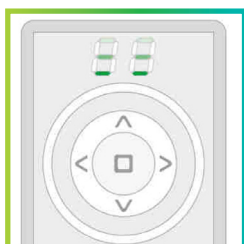

Verschijnt deze afbeelding bij het selecteren van de configuratiemodus? Dan zijn **STOP** en omhoog of omlaag niet tegelijk ingedrukt. Wacht **tot de lampjes uit zijn en begin opnieuw.**

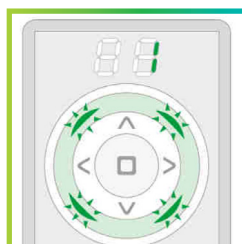

De **achtergrondverlichting knippert 1x groen:**
Bevestiging dat de procedure correct is uitgevoerd.

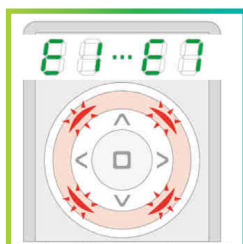

De **achtergrondverlichting knippert 3x rood:**
De procedure is **niet** correct uitgevoerd. Begin opnieuw.



Het product staat in de juiste programmeermodus als het programmeerlampje bij (P) continu brand. Zo niet? Voer dan **Stap 2: Exclude** uit. Na het uitvoeren van **"qs"(quick start)**, gaat dit lampje uit.



Heeft het apparaat maar één knop in de besturingcentrale?

Druk dan in de programmeermodus twee keer op de P-knop om te bevestigen.